



Pasos de Instalación

Al recibir su paquete, complete los pasos 1 al 4 en la **Parte 1**.
BBT le notificará cuando continuar con el paso 5 de la **Parte 2**.


Parte 1

1. Conecte el cable Ethernet proporcionado, al puerto de internet del HT802.
Ahora conecte la otra punta del cable Ethernet a **cualquier puerto LAN disponible** en su router/modem.
2. Conecte el cable de la electricidad al HT802 y luego conéctelo a un tomacorriente en la pared.
3. **Espere por lo menos 10 minutos** para que el HT802 se encienda completamente y procese las actualizaciones necesarias.
4. Use la tabla de abajo para identificar el estado de su HT802 basado en el indicador LED.



Parte 2

5. ****Alto** BBT se comunicará con usted para darle la fecha de la transferencia de su número de teléfono.**
 - En la fecha proporcionada, desconecte su teléfono del módem/router y conéctelo al HT802 **Phone 1**.
 - Repita este paso para **Phone 2** si tiene un segundo número de teléfono.

The HT802 ATA package contents

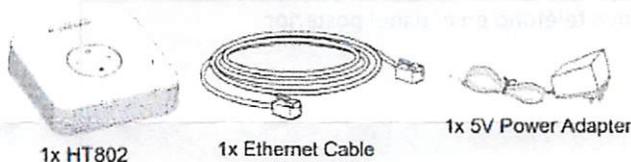

HT802 Back Panel

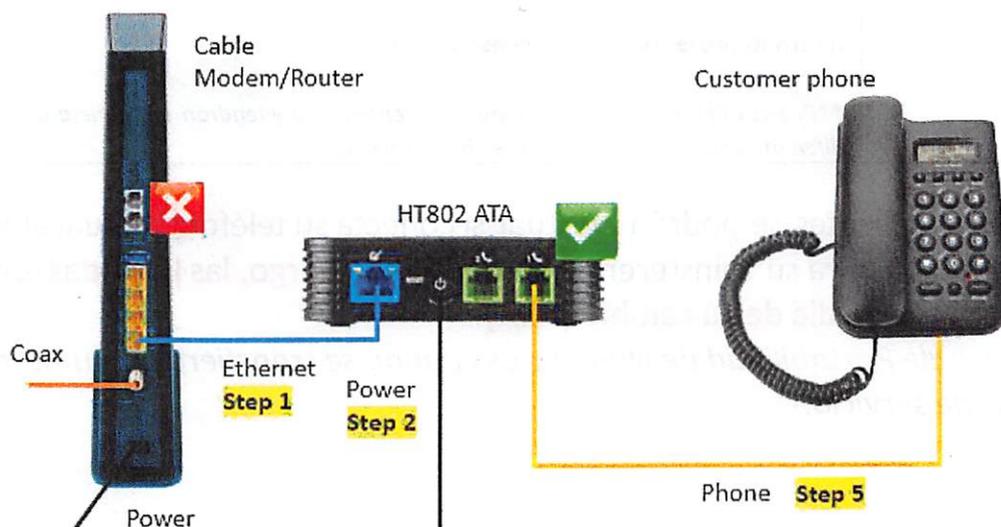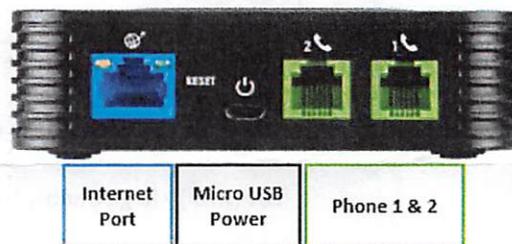

Cable Modem/Router: Modem/Router de Cable
Customer Phone: Teléfono del cliente
Ethernet: (Paso 1)

Power: Electricidad (Paso 2)
Phone: Teléfono (Paso 5)



Si tiene cualquier pregunta, por favor llame a nuestro Servicio al Cliente disponible 24/7: **800-520-0092**.

Las luces LED de la Electricidad (Power), de Internet y Teléfono(s) se prenderán cuando el HT802 esté listo para usarse.

<u>LED Lights</u>	<u>Status</u>
Power LED 	La luz LED de la Electricidad (Power) se queda prendida cuando el HT802 está encendido e intermitente cuando el HT802 está en proceso de iniciar.
Internet (WAN LED) 	La luz LED de Internet se prende cuando el HT802 está conectado a su Red por medio del puerto Ethernet e intermitente cuando hay información enviada y recibida.
Phone LED 1&2 	1 & 2 indican el estado de su respectivo teléfono en el panel posterior OFF – No registrado o Sin usar ON (Azúl) - Registrado y Disponible Intermitente cada segundo – Descolgado / En Uso Intermitente lento – Indica mensaje de voz <i>**Puertos Phone 1 & 2 operan independientemente y tendrán un número de teléfono diferente cada uno, si usted tiene dos números.**</i>

Nota: Las llamadas salientes se podrán efectuar si conecta su teléfono actual al HT802 antes del la fecha agendada para su transferencia (Port). **Sin embargo, las llamadas entrantes no se podrán efectuar hasta el día de su cambio (Port).**

* *Port: El proceso de Portabilidad de Número es cuando se transfiere un número existente a otro proveedor de servicio.*